مون سون کے نقصانات سے عمارتوں کی حفاظت کے لئے تدابیر

جیسے جیسے پاکستان کے شہری مراکز میں مون سون کی بارشیں شدت اختیار کر رہی ہیں، تمام رہائشیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ سیلاب اور نقصان سے اپنے گھروں، کمیونٹیز اور اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے درج ذیل سستے، عملی تدابیر اختیار کریں۔

چھت اور سڑک کے نالوں کو صاف کریں

گھروں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے بچانے کے لئے چھتوں، بالکنی اور سڑک کی نالیوں کو صاف کر لیں۔

گھریلو بجلی کے نظام کی حفاظت کے اقدامات

شہری سیلاب کے دوران شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لئے گراؤنڈ فلور پر سوئچز، ساکٹس، اور آلات کو بلند سطح پر منتقل کریں۔

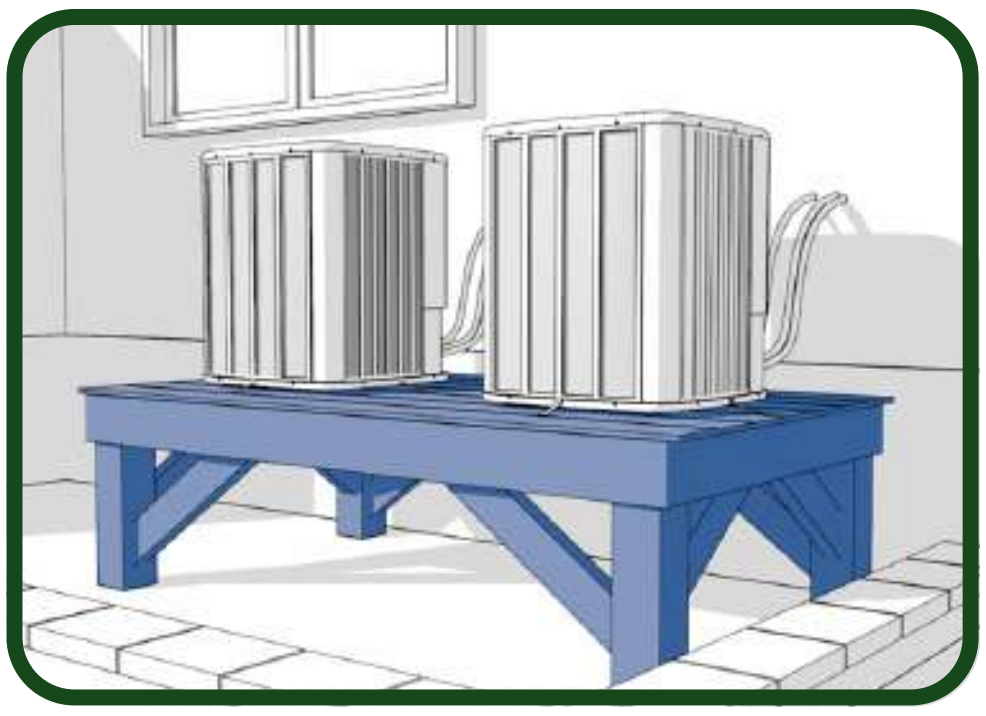

عارضی طور پر دروازے کی دہلیز کی اونچائی بڑھائیں

مون سون کے موسم میں بارش کے پانی کے داخلے کو روکنے کے لئے دروازوں کے داخلی راستوں پر اینٹوں یا ریت کی بوریوں کا استعمال کریں۔

واٹر پروفنگ کا استعمال کریں

چھتوں اور دیواروں پر واٹر پروف کوٹنگز یا بٹوین شیٹس کا استعمال کریں، خاص طور پر کچی بستیوں میں۔

سیوریج بیک فلو والوز نصب کریں

جہاں ممکن ہو، شدید بارشوں کے دوران سیوریج کے پانی کے گھروں میں واپس آنے سے بچانے کے لیے چیک والوز نصب کریں۔

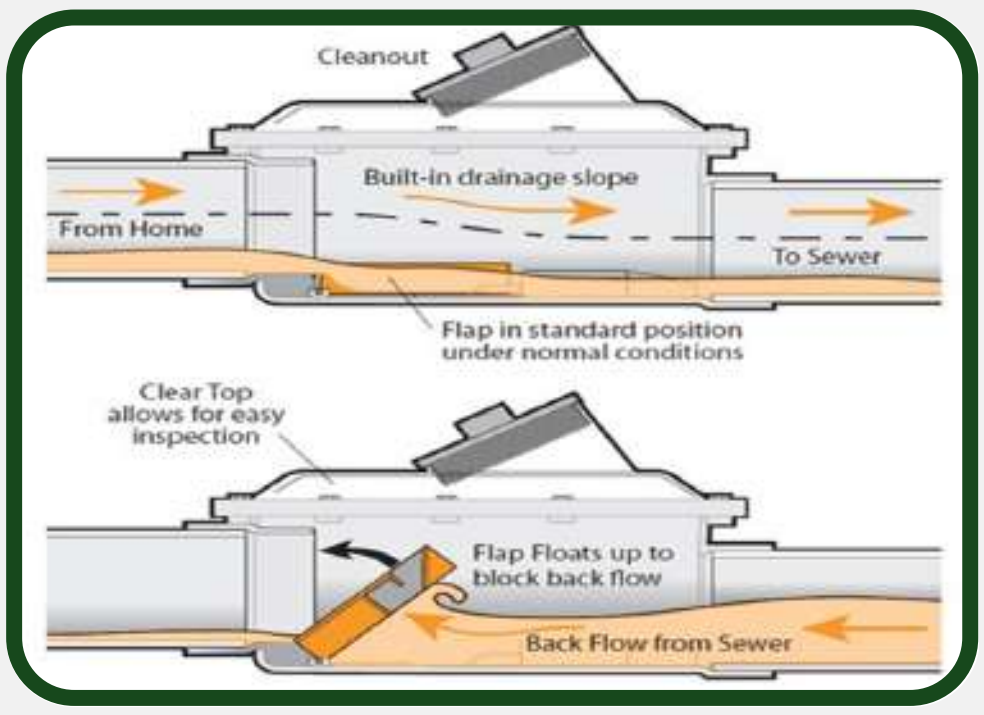

پانی کے ٹینکوں اور چھت کے آلات کو محفوظ رکھیں

پلاسٹک کے پانی کے ٹینکوں، سیٹلائٹ ڈشز اور سولر پینلز کو مضبوطی سے باندھیں تاکہ طوفانوں میں یہ اڑ کر نہ جائیں۔

مون سون کے نقصانات سے عمارتوں کی حفاظت کے لئے تدابیر

سوکج پٹس اور سبز کونوں کو فروغ دیں

گھروں یا محلے میں جہاں گنجائش ہو، سادہ سوکج پٹس کھود کر یا پودوں سے ڈھکے ہوئے حصوں کا استعمال کر کے اضافی پانی جذب کریں۔

چھتوں کو مضبوط بنانا

کچے گھروں کی چھتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے جیکز، لکڑی یا بانس کا استعمال کریں تاکہ شدید بارشوں کے دوران گرنے سے بچا جا سکے۔

گھریلو اثاثوں کی دستاویزات تیار کریں

گھریلو اشیاء اور گھر کی حالت کے کاغذی یا موبائل فون ریکارڈ رکھیں تاکہ ممکنہ معاوضہ یا امداد کے دعووں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔

کمیونٹی کے نکاسی آب کے اقدامات کی تنظیم کریں

مون سون سے پہلے محلے کے نالوں، نالیوں اور گلیوں کو اجتماعی طور پر صاف کرنے کے لئے چھوٹے مقامی گروہ بنائیں۔

محلے میں ریت کی بوریوں کے ذخیرے تیار کریں

ریت کی بوریوں کو مشترکہ جگہوں (جیسے مساجد یا اسکولوں) میں ذخیرہ کریں تاکہ سیلاب کے دوران فوری طور پر استعمال کیا جا سکے۔

دیواروں کی دراڑوں کا جائزہ لیں اور مرمت کریں

دیواروں، چھتوں اور بنیاد کا معائنہ کریں تاکہ نظر آنے والی دراڑوں کو شناخت کیا جا سکے اور انہیں سیمنٹ یا سیلنٹس سے پر کریں تاکہ پانی کی رسائی اور ساختی کمزوری سے بچا جا سکے۔